

MGY - YZ232

RS232 – Ethernet TCP/IP Dönüştürücü Firmware Sürüm 1.16 – 24.09.2024

Kullanım Amacı :

Modül, RS232 veri paketlerini kablosuz TCP/IP protokolü ile bağlanılarak aktarmak için kullanılır. Sunucu (server) veya istemci (client) olarak çalışabilir. Uzaktan internet ortamında IP ve port bilgisi girilerek modüle ulaşılır. Veya iki modül kendi aralarında ağ veya modem olmaksızın bağlantı kurabilirler. Modül standart olarak 1200 ile 115200 baud arası veri iletişim hızında Rx ve Tx sinyallerini aktarır. Birçok sanal seri port yazılımı ile uyumludur.

Başarılı bağlantı ve bilgi aktarımları modül üzerindeki data led sinyali ile gözlemlenir. Tcp ve udp portların aynı anda her ikisinden veya sadece birinden RS232 ile iletişim sağlanır. Siparişte belirtilirse TTL seviyede UART veri iletişimi sağlanabilir.

Modülün İlk Fabrika Ayar Değerlerine Döndürülmesi:

İlk ayar değerlerine döndürmek için;

- Modül beslemesi yok iken Rx ve Tx jumper ile bağlantılandırılır.
 - Enerji verilir ve birkaç saniye sonra kapatılır. Bu işlem sonucunda modül ilk ayar değerlerine döner.
- Ayrıca; web ara yüz komutlarında WiFi Local IP veya SSID IP değeri 0.0.0.0 yazılarak sayfa kaydedilirse modül ilk fabrika ayar değerlerine döner.

Teknik Özellikler :

Veri giriş formatı	: RS232
Veri hızı	: 1200 ... 115200 baud
Veri giriş bilgi seviyesi	: DB9 (TTL UART olabilir)
Rs232 sinyalleri	: Rx, Tx, Gnd
Protocol	: TCP/UDP Sunucu veya İstemci
Besleme Gerilimi	: 5V DC
Besleme Akımı	: 120 mA (5V DC için)
Modül ölçüleri	: 45 x 72 x 20 mm
Ethernet entegresi	: ESP8266 (ESP-01)

ESP8266 - ESP-01 WiFi Modül

Kablosuz standart	: 802.11b/g/n
Frekans aralığı	: 2.4 GHz-2.5 GHz (2400 M-2483.5 M)
Çalışma akımı	: ortalama 80mA
Çalışma sıcaklığı	: -40 ~ 125 °
Kablosuz ağ modu	: İstasyon/softAP/SoftAP + İstasyon
Güvenlik modu	: WPA/WPA2
Şifreleme türü	: WEP/TKIP/AES

Detay bilgi için lütfen bizimle irtibat kurunuz.



Modül ile Bağlantı Kurulması ve Ayarlar:

Ayar ve kurulum işlemleri akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar gibi donanımın kablosuz Ethernet bağlantısı ile yapılır. Modüle WiFi ile bağlantı sonrası web sayfasından 192.168.5.1 adresinden erişim sağlanır.

Kablosuz ağlar arasında arama yapıldığında modül adını YZ232_ABCDEF benzeri bir ağ olarak görürsünüz. Bu ağ yapılanmasını seçtiğinizde şifre gerektirmeden bağlantı kurabileceksiniz. “YZ232_” marka yazısı sonrası gelen onaltı tabanlı 6 harf, modülün seri numarası anlamındadır ve her modülde farklıdır, sonradan değiştirilemez. Kablosuz ağ adının başındaki YZ232 yazısı değiştirilebilir.

Modülün WiFi Ayarları :

Ağ seçimi yapıldıktan sonra, modüle erişim internet tarayıcısı web sayfa adresi üzerinden yapılır.

Standart olarak kullanılan web erişim sayfası adresi ilk fabrika ayar değeri 192.168.5.1 şeklindedir.

WiFi Şifresi :

Modül ağ koruması için kullanılır. Şifresiz modüle giriş için boş bırakabilirsiniz veya 8 ile 32 harf arası bir şifre belirleyebilirsiniz. Normalde bu bölüme yazılarınızda yıldız harfleri çıkacaktır ama yanındaki kutucuğu işaretlerseniz şifrenizi görebilirsiniz.

Yerel IP Yapılanması:

Özel bir ağ uygulaması yapmıyorsanız, yerel IP (Local IP), ağ geçidi (Gateway) ve alt ağ maskesi (Subnet Mask) bilgilerini değiştirmeyiniz.

Yerel IP bilgisi 0.0.0.0 olarak girilir ve kaydedilirse, modül fabrika ilk ayar değerlerine dönecektir.

Ağda görünürlüğün Kapanma Süresi :

(Auto OFF time)

Belirtilen süre sonrasında modül kablosuz ağlar arasında görünmez olur ama çalışmasına devam eder.

1..255 dakika arasında ayarlanabilir.

Bu değer sıfır olarak girilirse, modül ağlar arasında sürekli görünür durumda kalır.

MGY YZ232 - WiFi & RS232

WiFi	SSID	Server	Serial	About
------	------	--------	--------	-------

WiFi Name : YZ232_971F93
WiFi ReName :
WiFi Password : ☐
Local IP :
Gateway :
Subnet Mask :
MAC Address : 4A:3F:DA:97:1F:93
Run Time : 00:00:10 - hh:mm:ss
Auto OFF time : minutes
00:09:49 Left to off

by www.mgy.com.tr - 24.09.2024 - V1.16

Mevcut Ortam Ağ (SSID) Bağlantısı ve Ayarları:

Ortamda mevcut bir kablosuz ağa (SSID) bağlantı kurulacak ise, SSID ağ seçimi ve yapılandırılması bu sayfada yapılır.

SSID Ağ adı :

Ağ adı 32 harfe kadar yazılabilir.

Ortamda mevcut ağ listesini görmek için Liste komutu kullanılır. Ortamda mevcut ağ isimleri liste olarak gelir ve seçim yapılabilir.

SSID Ağ Şifresi:

SSID ağa şifre ile giriş yapılıyor ise buraya yazmanız gereklidir. 32 harfe kadar şifre yazabilirsiniz.

Normalde bu bölüme yazılarınızda yıldız harfleri çıkacaktır ama yanındaki kutucuğu işaretlerseniz şifrenizi görebilirsiniz.

IP Kullanım Şekli :

Dinamik veya sabit (statik) IP yapılanmasını seçebilirsiniz. Sabit IP seçilecek olur ise, bu sayfada belirtilen SSID ağ IP, ağ geçidi (Gateway) ve alt ağ maskesi (Subnet Mask) ile DNS ayarları kullanılır.

Eğer dinamik IP seçili ise, modüle DHCP sunucu tarafından verilen IP bilgileri sayfada görüntülenir.

Sabit IP seçili ise, fabrika ayar bilgileri :

Sabit IP : 192.168.1.29
Ağ geçidi : 192.168.1.1
Alt ağ maskesi : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.1

WiFi RS232 Converter YZ232 - MGY Co



List SSID Name :

SSID Password : ☐

Connected to : MGY-Skyfibernet

Get IP :

Dynamic IP : 192.168.1.109

Gateway : 192.168.1.1

Subnet Mask : 255.255.255.0

DNS : 192.168.1.1

MAC Address : 84:F3:EB:0A:7F:26

Belowe data is applied if Static IP Selected

SSID IP :

Gateway :

Subnet Mask :

DNS :

by www.mgy.com.tr - 20.09.2022 - V1.03

SSID ayarları yapıldıktan ve ortam ağ yapısı ile bağlantı kurulduktan sonra, modül ayarlarını tcp 80 portu üzerinden web sayfası şeklinde ağda görüntülemek için dinamik veya sabit IP adresi kullanabilirsiniz.

Sunucu (Server) ve İstemci (Client) Ayarları:

Modülün RS232 data aktarımında, sunucu (Server) veya istemci (Client) olarak çalışacağı bu sayfada yapılandırılır.

RS232 iletişimde TCP ve UDP portların her ikisini aynı anda kullanımı mümkündür. Değeri 0 olan port kullanım dışı kalır. TCP ve UDP portun her ikisine birden aynı anda kullanım dışı anlamındaki 0 değeri verilemez.

TCP Port:

Sıfır değeri tcp portun kullanılmayacağı anlamına gelir. 1 ile 65535 arasında bir değer verebilirsiniz. TCP 80 portu web ara yüz için kullanıldığı için geçersiz bir değer olacaktır. (Fabrika ayar değeri 1001)

UDP Port:

Sıfır değeri udp portun kullanılmayacağı anlamına gelir. 1 ile 65535 arasında bir değer verebilirsiniz. UDP 1510 portu ağ içinde cihaz taramasında kullanıldığı için geçersiz bir değer olacaktır. (Fabrika ayar değeri 1101)

En fazla TCP istemci sayısı:

1 ile 15 adet arası olabilir.
(Fabrika ayar değeri 5 adet)

En fazla UDP istemci sayısı:

En fazla 4 adet olabilir, değiştirilemez

İstemci Zaman Aşımı (dakika):

0 ile 255 dakika arası seçilebilir.
(Fabrika ayar değeri 5 dakika)

Uzak IP :

İstemci şeklinde kullanım seçili ise işlevseldir. Uzakta bağlanılacak olan cihaz IP numarasıdır. TCP veya UDP olarak yazılı portlar kullanılır.

WiFi RS232 Converter YZ232 - MGY Co

WiFi	SSID	Server	Serial	About
------	------	--------	--------	-------

Server/Client :

TCP Port : OFF for 0 value

UDP Port : OFF for 0 value

Max TCP Clients : for tcp server

Max UDP Clients : for udp server

Clients Timeout : mins for tcp server

Belowe data is applied if Client Selected

Remote IP :

by www.mgy.com.tr - 20.09.2022 - V1.03

RS232 Seri Veri Özellikleri Ayarı:

Seri veri hızı :

1200 ile 115200 baud arasında olabilir.
(Fabrika Ayar Değeri 9600 baud)

Parity :

None – Odd – Event
Seçeneklerinden biri kullanılır.
(Fabrika Ayar Değeri None)

Stop Bits :

0 veya 1 olabilir
(Fabrika Ayar Değeri 0)

Data Bits :

5 – 6 – 7 – 8 olabilir.
(Fabrika Ayar Değeri 8)

IP ve RS232 arasındaki sayaç değeri byte olarak izlenebilir.

WiFi RS232 Converter YZ232 - MGY Co




Serial Data : baud
Parity :
Stop bits :
Data bits :
Parameters : 0x06
From IP to RS232 : 0 bytes
From RS232 to IP : 0 bytes

by www.mgy.com.tr - 20.09.2022 - V1.03

Besleme Bağlantısı :

Modül besleme gerilimi 5V DC adaptör veya USB / 5V dönüştürücü kablo ile sağlanır.

DB9 RS232 pin no 9 ile 5V DC beslemesi yapılabilir ve bu durumda harici besleme gerekmez.

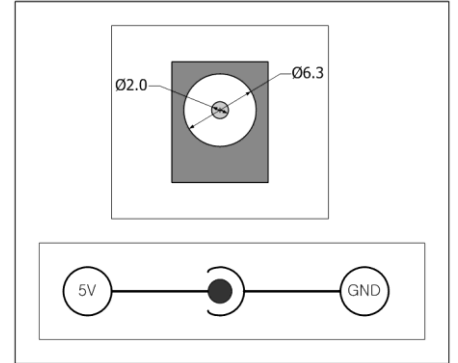

YZ232 Modül ile başka cihazlara erişim

WiFi RS232 (Rx/Tx) ile standart cihazlara erişim sağlanmakla beraber;
Firmamız (MGY) üretimi olan diğer cihazlara da kablosuz erişim ve ayar yapabilme özellikleri vardır.

- WiFi Settings : RS232 Ethernet dönüştürücü
- RDS Encoder : RDS Cihazları İletişimi
- LXT Decoder : FM Analizör İletişimi
- FM Tuner to Web : FM Analizör Bilgi Aktarımı
- LED Panel : RDS RT için LED Panel İletişimi
- IP Priz : Uzak Röle Kontrol Kart İletişimi
- NTP to RDS : NTP Saat Ayarları İletişimi
- CT-1701 Timer : Zamanlayıcı İletişimi
- AG-Mini Timer : Zamanlayıcı İletişimi

Detay bilgi için lütfen bizimle irtibat kurunuz.

MGY YZ232 - WiFi & RS232

WiFi SSID Server Serial About

This wireless module is ready to transmit the serial data over the ethernet. We can design specific solutions easily for different similar projects. Please contact with us.

Mehmet Gurcan Yucedag
Yesiluzumlu Mah 622 Sk No 4
Fethiye Mugla Turkiye
info@mgys.com.tr
www.mgy.com.tr


Main Page on the Root

Page Name : WiFi Settings

Save

WiFi Settings
RDS Encoder
LXT Decoder
FM Tuner to Web
LED Panel
IP Priz
NTP to RDS
CT-1701 Timer
AG-Mini Timer

by www.mgy.com.tr - 24.09.2024 - V1.16

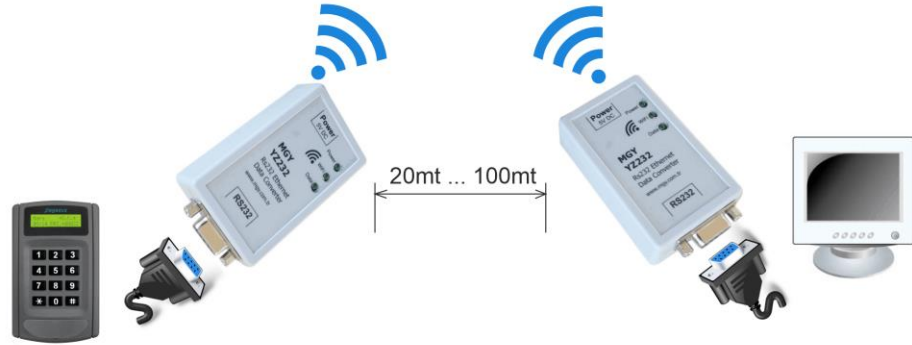

İki modül başka bir ağ veya donanım gerektirmeden birbiri ile 20mt ile 100mt arasında mesafede WiFi ile bağımsız haberleşebilir



Rs232 ile çalışan donanımınızı, yerel ağ veya internet üzerinden kablosuz bağlanarak uzak mesafelerden kontrol edebilirsiniz veya izlemeniz mümkündür.